

OPOZORILO

Če si kdo izposoja vaš poganjalec ali če za vašega otroka skrbi drug skrbnik, poskrbite, da so prebrali navodila po korakih za uporabo poganjalnega kolesa.



Poganjalec izpolnjuje zahteve evropskega standarda EN 71 (varnost igrač) in zahteve evropske direktive 2009/48/ES, ki se nanaša na varnost igrač.

4. Omejitve odgovornosti

Zagotovite strogo upoštevanje pogojev za sestavo, uporabo, vzdrževanje in servis, ki so navedeni v podrobnih informacijah na spletni strani www.bemoovbikes.com ali z uporabo spodnjih črtnih kod.



Bemoov ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo ali škodljive posledice, ki izhajajo iz:

- Neupoštevanja navodil za namestitve in varnost
- Nezakonite uporabe poganjalca ali uporabe zunaj namena, za katerega je bilo zasnovano
- Neustreznih sprememb ali popravil
- Zanemarjenega vzdrževanja

Ta priročnik za namestitve vsebuje informacije, ki so bile posodobljene ob času tiskanja. Priloženi opisi izdelkov in fotografije so zgolj informativne narave in ne predstavljajo pogodbenih obveznosti, zato ne morejo biti predmet kakršne koli odškodnine, tudi v primeru razvoja ali sprememb v ponudbi Bemoov.

BEMOOV
KIDS MOVE THE WORLD !

BEMOOV

KIDS MOVE THE WORLD !

BEMOOV M12 HITRA NAVODILA ZA SESTAVO IN UPORABO

www.bemoovbikes.com

KAZALO VSEBINE

1. Vaš BEMOOV in njegovi deli
2. Navodila za sestavo:
Razpakiranje / Prilagoditev krmila / Prilagoditev višine sedeža
3. Varnostna navodila
4. Omejitve odgovornosti

POMEMBNO

Razstavljeno kolo shranjujte izven dosega otrok, da preprečite nevarnost zadušitve zaradi ohlapnih delov ali plastičnih vrečk.

Ta poganjalec mora sestaviti usposobljena odrasla oseba, ki je pred uporabo poganjalca prebrala podrobna navodila za sestavo.



Ta priročnik vsebuje povzetek pomembnih navodil glede sestave in varnosti vašega poganjalca BEMOOV.

Pred uporabo poganjalca vam priporočamo, da preberete podrobne informacije o sestavi, uporabi, varnosti, vzdrževanju in si ogledate razlagalne videoposnetke na naši spletni strani www.bemoovbikes.com ali s skeniranjem nasprotne črtno kode.



Če imate še vedno vprašanja ali dvome glede sestave ali uporabe vašega poganjalca Bemoov, si lahko ogledate tudi naš razdelek s pogostimi vprašanji (FAQ). Če odgovora na svoje vprašanje ne najdete, se lahko obrnete na našo podporno ekipo prek spletne strani Bemoovbikes.com ali se obrnete na vašega prodajalca.



1. Vaš BEMOOV in njegovi sestavni deli

1. Zavorna ročica
2. Zavorna obloga
3. Sedež
4. Sedežna opora
5. Hitra sedežna objemka
6. Nosilec krmila
7. Vijak za pritrditev nosilca krmila

8. Izrez za krmilo
9. Montažni del krmila
10. Pokrovček nosilca krmila

11. Krmilo
12. Platišče
13. Napere

14. Pnevmatika
15. Okvir
16. Vilice
17. Omejevalnik kota krmiljenja
18. Kotni ventil
19. Opora za noge



2. Navodila za sestavo

Vaš poganjalec Bemoov bo dostavljen delno sestavljen. Potrebno je dosledno upoštevati navodila za namestitve v tem priročniku.

A — Razpakiranje


Ko poganjalec vzamete iz škatle, previdno odstranite zaščito in vzemite orodjarno, ki vsebuje: 1 imbus ključ M5, 1 imbus ključ M4. Uporabniški priročnik.



1 imbus ključ M5 - 1 imbus ključ M4 - Uporabniški priročnik

B — Prilagoditev krmila

1. Zavrtite krmilo v nasprotni smeri urinega kazalca in ga poravnajte s prednjim kolesom.
2. Privijte dva vijaka objemke krmila, dokler ne občutite dovolj upora, da pritrдите objemko (največji navor: 6 Nm).

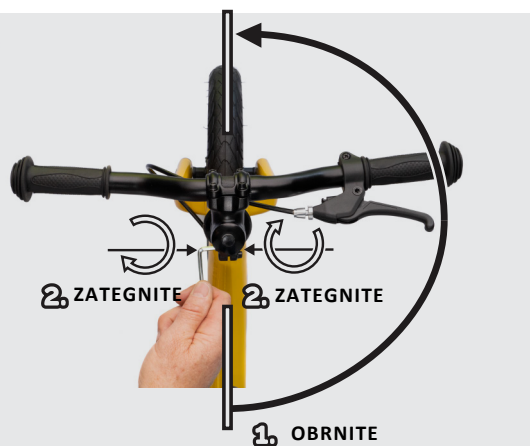

3. Zavrtite krmilo naprej in navzgor, da postavite zavorno ročico pod kotom 35°.



POMEMBNO

Neustrezno zategnjeni vijaki krmila lahko povzročijo resne nesreče. Za preverjanje, ali je kokpit pravilno nameščen, sledite tem korakom:



- Preverite, ali je krmilo varno pritrjeno na nosilec krmila, tako da ga poskusite obrniti navzgor ali navzdol.
- Zablokirajte sprednje kolo med nogama in preverite z obračanjem krmila levo in desno, ali je nosilec krmila trdno pritrjeno na vilično cev. Ne sme biti opaznega premikanja.

Če opazite premike, zategnite ustrezne vijake do največjega navora 8 Nm. V primeru dvoma se obrnite na tehnične informacije ali kontaktirajte vašega prodajalca.

4. Preverite centriranje krmila glede na objemko stebra z uporabo črt, ki so vgravirane na stebelu.

5. Privijte 4 vijake pokrova križnega stebra po zgornjem diagramu. Privijanje vsakega vijaka mora biti enakomerno, da je razmik med pokrovom in telesom stebra enak za vse 4 vijake. (Največji navor privijanja: 6 Nm).

Opomba: Ne zategnite pokrovčka premočno.

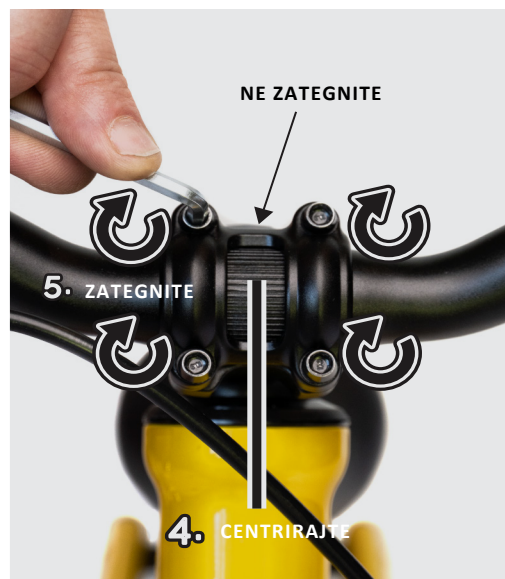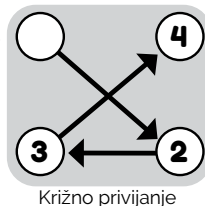

BEMOOV
KIDS MOVE THE WORLD!

C — Prilagoditev višine sedeža

1. Odprite hitro sedežno objemko.
2. Prilagodite višino sedeža tako, da lahko otrok z nogami popolnoma doseže tla, pri čemer so kolena rahlo pokrčena, ko sedi na sedežu.
3. Zaprite hitro sedežno objemko.



BEMOOV
KIDS MOVE THE WORLD!

POMEMBNO

Ko je ročica hitre sedežne objemke zaprta, morate občutiti nekaj pritiska zapiranja. Količino zategovanja hitre zapore lahko prilagodite z nastavitvijo matice, ko je ročica odprta: zavrtite v smeri urinega kazalca, da zategnete, ali v nasprotni smeri, da popustite.

Nikoli ne nameščajte sedežne opore nad največjo dovoljeno višino, ki je označena, saj obstaja tveganje za zlom sedežne opore ali sedežne cevi okvirja.



3. Varnostna navodila

Če ste odrasla oseba, starš ali odgovorni skrbnik, vam priporočamo, da pred prvo uporabo natančno preberete varnostna navodila.

- Vsako kolo Bemoov je prilagojeno teži otroka, katerega starost ustreza modelu. Upoštevajte dovoljene omejitve teže: BEMOOV 12: največ 25 kg.
- Vaš poganjalec Bemoov je zasnovan za vožnjo majhnih otrok po nagnjenih in spolzkih terenih. Če vaš otrok uporablja poganjalec zunaj njegovih meja zmogljivosti, obstaja resno tveganje za okvaro, kar lahko povzroči resne poškodbe.
- Naš poganjalec ne ustreza cestnoprometnim predpisom. Zato ga ni dovoljeno uporabljati na javnih cestah.
- Poskrbite, da vaš otrok vedno nosi ustrezno čelado med vožnjo s poganjalcem.

- Poskrbite, da je čelada pravilno nastavljena v skladu z navodili proizvajalca.
- Prepričajte se, da vaš otrok nosi zaščitna oblačila.
- Poskrbite, da nosi trdne, ne drseče čevlje. Preverite, da nič ne more priti v stik s kolesi. Nikoli ne dovolite vožnje bosim otrokom.
- Prepričajte se, da vaš otrok spozna svoj nov poganjalec v varnem okolju in pod vašim nadzorom. Nikoli ne pustite otroka, da se vozi brez nadzora. Nikoli ne dovolite vožnje blizu strmin, stopnic ali vode.
- Poskrbite, da vaš otrok hitro razume, kako deluje zadnja zavora. Ta spretnost ni vedno samoumevna pri zelo majhnih otrocih. Zato je prisotnost odgovorne odrasle osebe vedno potrebna. Preverite, da otrok lahko vedno varno ustavi z uporabo zavorne ročice ali z nogami na tleh.

- Ne dovolite otroku vožnje v mokrem vremenu in na spolzkih površinah. Upoštevajte, da bosta zaviralna zmogljivost in prijem v teh razmerah znatno zmanjšani.
- Poskrbite, da otroci vedo, da ima poganjalec gibljive dele, ki jih med vožnjo ne smejo prijemat. Napere, pnevmatike in drugi gibljivi deli lahko povzročijo resne poškodbe, če se jih dotaknejo med vožnjo. To tveganje obstaja tudi, če kolo ni v gibanju.
- Da preprečite tveganje zadušitve, zagotovite, da otrok ne more odvit in odstraniti pokrovčka ventila na pnevmatiki. Če to ni mogoče, je treba pokrovček odstraniti.
- Prepričajte se, da je omejevalnik kota krmiljenja (zasnovan za preprečevanje pretiranega obračanja) še vedno varno pritrjen na nosilec.