


Važno opozorilo!

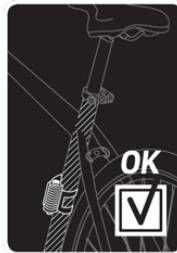

Čestitamo vam za nakup otroškega sedeža Hamax. Sedaj imate varen in udoben otroški sedež s katerim lahko rastejo vaši otroci.

Prosimo, da pred montažo in uporabo otroškega sedeža pozorno preberete navodila.

OPOZORILO! Neupoštevanje proizvajalčevih navodil lahko vodi v resno poškodbo ali celo smrt uporabnika sedeža in voznika kolesa!

Shranite ta navodila na varno mesto, ker jih boste morda ob kasnejšem nakupu dodatne opreme potrebovali.

OPOZORILO:

Nepravilna montaža, uporaba in vzdrževanje otroškega sedeža lahko vodijo v resno poškodbo ali celo smrt otroka in voznika kolesa. Za zmanjšanje tega tveganja pozorno preberite in dosledno upoštevajte važna opozorila in navodila tu spodaj.

OPOZORIILA

- Ne dodajajte dodatne prtljage ali opreme na sedež, ker bi to lahko pomenilo presežek največje dovoljene mase 18 kilogramov in vplivalo na stabilnost. Priporočamo vam, da namestite dodatno prtljago na prednjo stran kolesa.
- Ne modificirajte otroškega sedeža! To bo avtomatsko izničilo garancijo in kakršnokoli odgovornost proizvajalca.
- Zavedajte se, da teža otroka v sedežu vpliva na karakteristike stabilnosti in upravljanja kolesa, še posebej ob krmiljenju in zaviranju.
- Ko je otrok v sedežu, mora kolo vedno varovati odrasla oseba.
- Ne uporabljajte sedeža, če je katerikoli sestavni del zlomljen!
- Kolo z montiranim otroškim sedežem zahteva drugačno rokovanje kot kolo brez sedeža. Pazite pri vstopanju na in sestopanju s kolesa!
- Pred vsako vožnjo preverite in zagotovite, da otroški sedež ne ovira zavor, pedal in krmiljenja kolesa.
- Pred vsako vožnjo preverite, da so vijaki na držalu nosilca sedeža ustrezno pritrjeni in se sedež ne premika.
- Pred vsako vožnjo preverite, da je zelen varnostni indikator na držalu nosilca sedeža viden.
- Ne vozite kolesa v nevarnih pogojih.
- Ne vozite kolesa ponoči in v zmanjšani vidljivosti brez ustrezne svetlobne opreme.
- Odsevna telesa na kolesu morajo biti vedno dobro vidna.
- Zagotovite, da so vzmeti na sedežu kolesa ustrezno pokrite in zaščitene.
- Zagotovite, da so varovala za noge ustrezno nameščena.
- Pokrijte oz. zaščitite kakršnekoli vzmetne dele kolesarskega sedeža!

MONTAŽA sedeža

- Sedež lahko montiramo na kolesa s podsedežno cevjo premera med 28-40 mm.
- Ne smemo ga montirati na kolesa z ovalno ali kvadratno podsedežno cevjo.
- Ne smemo ga montirati na kolesa s prtljažnikom širšim od 160 mm (vendar tak prtljažnik lahko odstranite pred montažo otroškega sedeža).
- Ne smemo ga montirati na kolesa, opremljena z zadnjim vzmetenjem.
- Lahko ga montiramo na kolesa z ali brez prtljažnika. Če imate kakršnekoli dvom ali bo sedež ustrezal na vaše kolo, prosimo o tem povprašajte vašega prodajalca kolesa.
- Sedež montirajte le na vzdrževano kolo, ki je ustrezno za takšno obremenitev in je tudi ustrezne velikosti/nastavitvev za uporabnika. Prosimo pozanimajte se o tem v dokumentaciji, ki ste jo dobili ob nakupu kolesa ali preverite pri dobavitelju kolesa ali v kolesarski trgovini.
- Sedež lahko montirate le na kolo, ki lahko nosi takšno obtežitev. O tem se prepričajte pri vašem prodajalcu kolesa.
- Prepričajte se, da so vijaki na držalu nosilca sedeža dobro pritrjeni in to redno preverjajte.
- Sedež je na podsedežno cev kolesa pritrjen z držalom nosilca (6) Glej sliko E. Vijaki na držalu nosilca morajo biti dovolj trdno pritrjeni, da je sedež varno pritrjen in ne more zdrsniti iz pravilnega položaja. Pred vsako vožnjo to redno preverjajte.
- Za optimalno udobje in varnost otroka zagotovite, da se sedež ne nagiba naprej in otrok ne more zdrsniti iz sedeža. Hamax priporoča, da je hrbtni naslon sedeža rahlo nagnjen nazaj.
- Preverite vse dele kolesa, da pravilno delujejo, ko je sedež montiran na kolo.
- Oseba, ki lahko vozi otroka na kolesu, mora biti stara vsaj 16 let. Preverite vaše lokalne zakone in cestno prometne predpise.
- Sedež je primeren za otroke od 9 mesecev do 6 let starosti in s težo, ki ne presega več kot 18 kilogramov. Od časa do časa preverite, da teža vašega otroka slučajno ni preseгла 18 kilogramov.
- Ne prevažajte otroka, ki je premlad in ne more samostojno sedeti. Prevažajte samo otroka, ki lahko samostojno sedi daljši čas, vsaj toliko časa, kot bo predvidoma trajala vožnja s kolesom.
- Vedno se prepričajte, da katerikoli del otrokovega telesa ali oblačila ne more priti v stik s premikajočimi se deli sedeža ali kolesa in to ob rasti otroka zaradi nevarnosti ujetja stopal v kolesne obroče, dele zavornega sistema kolesa in vzmeti kolesarskega sedeža redno preverjajte. Hamax otroški sedež nudi dobro zaščito stopal in dobro stransko zaščito otroka. Kljub temu priporočamo, da pri vašem trgovcu s kolesi kupite in na kolo montirate dodatno zaščito zadnjega kolesnega obroča in verige.
- Preverite, da na vašem kolesu ni ostrih predmetov, kot npr. razcepljenih pletenic, ki bi lahko poškodovale otroka.
- Zagotovite, da varnostni pasovi niso preveč ohlapno nastavljeni in se lahko zataknejo v katerikoli premikajoči se del kolesa, predvsem kolesne obroče in to tudi takrat, ko vozite kolo z montiranim otroškim sedežem brez otroka v njem.
- Otroka v sedež vedno varno pripnite z varnostnimi pasovi.
- Otroka naj bo med vožnjo v sedežu topleje oblečen kot oseba, ki ga vozi in zaščiten pred morebitnim dežjem.
- Pred pričetkom vsake vožnje ne pozabite vašemu otroku na glavo pritrčiti kolesarsko čelado!
- Pred vožnjo preverite temperaturo sedeža, saj je ob direktnem izpostavljanju soncu le-ta lahko previsoka.
- Kadar prevažate kolo z avtomobilom, vedno odstranite otroški sedež s kolesa! Zračni upor lahko poškoduje sedež ali razrahlja pritrditvene dele, kar lahko povzroči nesrečo!

VZDRŽEVANJE



*Sedež čistite samo s toplo vodo in blago milnico. Po čiščenju sedež obrišete s suho krpo. Ne uporabljajte kemičnih sredstev.

*Če je bil sedež udeležen v nesreči ali poškodovan, naj vam ga pregleda vaš trgovec. Poškodovani deli morajo biti zamenjani. Če imate kakršnekoli dvom ali vprašanje o pravilni montaži otroškega sedeža ali njegovih delov, prosimo poiščite nasvet pri trgovcu.

Nasvet: z dodatnim držalom nosilca sedeža lahko vaš Hamax otroški sedež enostavno prestavite na drugo kolo.

Uvoznik in distributer: Proloco Trade d.o.o., Cesta na Rupo 49, 4000 Kranj, tel: 04 27 11 700; e-mail: info@prolocotrade.si

Vam in Vašemu otroku v Hamax sedežu želimo veliko prijetnih kolesarskih izletov!

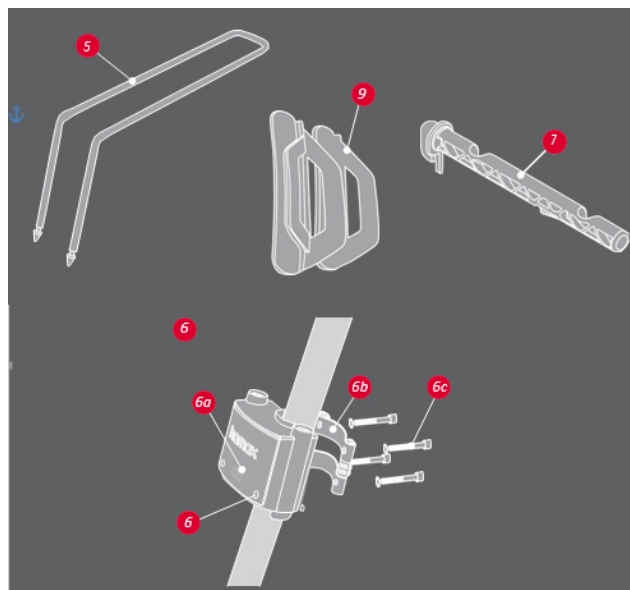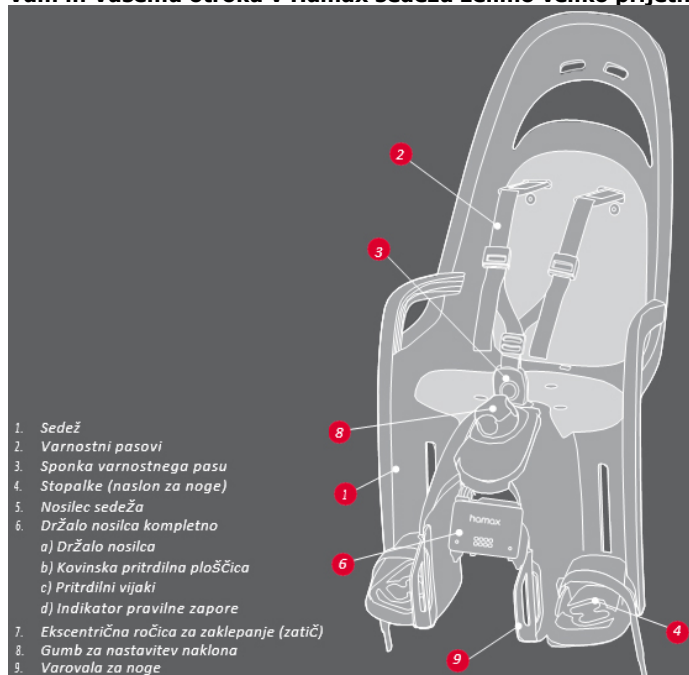



1. Sedež
2. Varnostni pasovi
3. Sponka varnostnega pasu
4. Stopalke (naslon za noge)
5. Nosilec sedeža
6. Držalo nosilca kompletno
 - a) Držalo nosilca
 - b) Kovinska pritrdilna ploščica
 - c) Pritrdilni vijaki
 - d) Indikator pravilne zapore
7. Ekscentrična ročica za zaklepanje (zatič)
8. Gumb za nastavitev naklona
9. Varovala za noge

NAVODILA ZA MONTAŽO SEDEŽA

A Odstranite transportno ključavnico

Amaze



Pritisnite na sprednji del držala nosilca (6) in ga snemite iz dveh transportnih zatičev (13). Odstranite transportna zatiča, ki sta reciklažna.

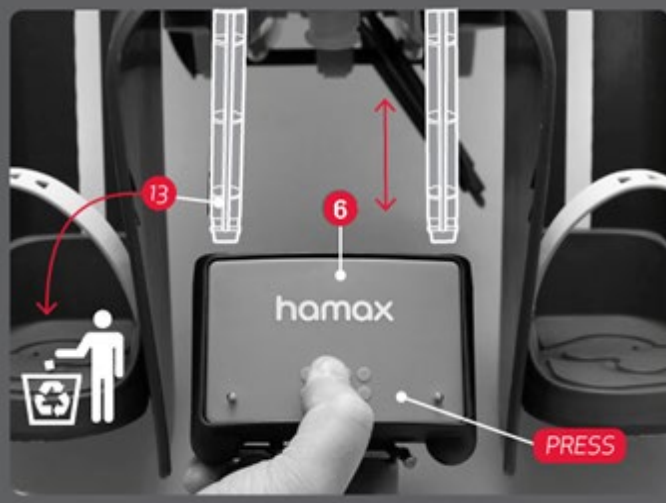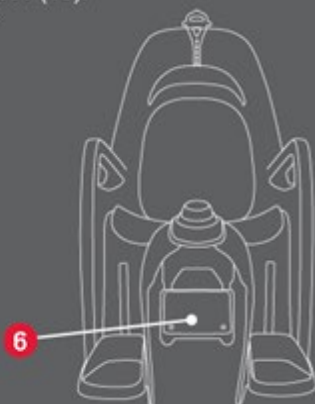

B Odstranite trak za obešanje sedeža in zaščitno peno

Amaze



Odrežite trak za obešanje sedeža v trgovini (11). Iz sprednjega in zadnjega dela sedeža odstranite zaščitno peno (12). Oba, trak (11) in zaščitno peno (12) reciklažna.

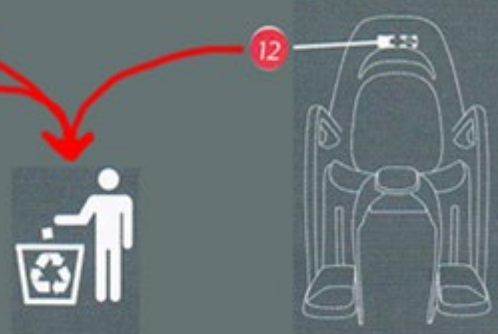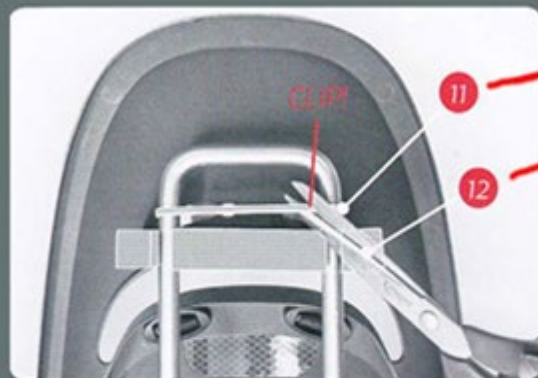

C Odstranite ročico za zaklepanje

Amaze


Obrnite sedež (1) tako, da bo hrbtni naslon obrnjen navzdol. Obrnite ekscentrično ročico za zaklepanje (7) navzgor in jo izvalcite.

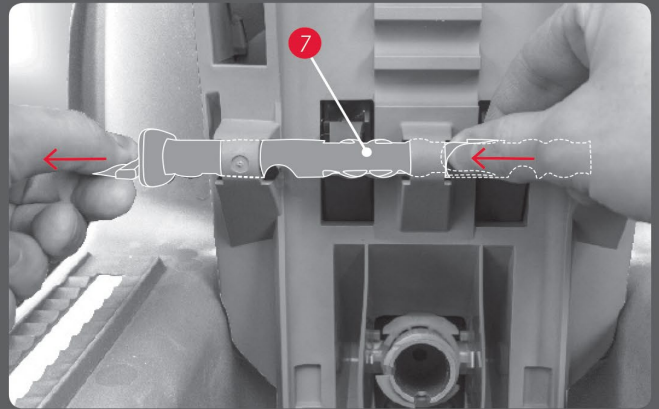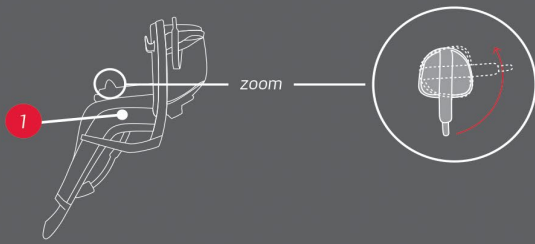

D Montrajte nosilec sedeža na sedež

Amaze


Vstavite nosilec sedeža 5 skozi odprtine kot kaže slika.

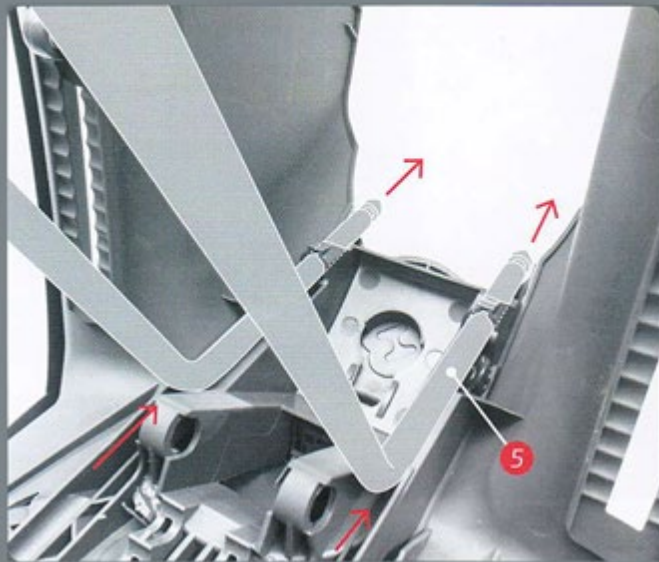


E Vstavite ročico za zaklepanje

Amaze


Vstavite ekscentrično ročico za zaklepanje 7 skozi odprtino pod sedežno sonovo, vendar pustite v nezaklenjenem položaju za kasnejše končne nastavitve.

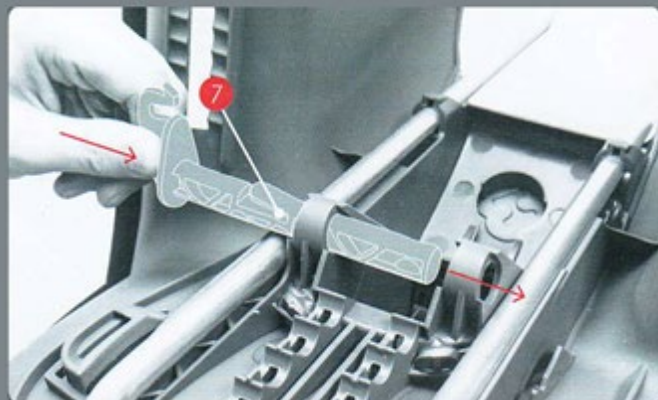

1 zaklenjeno

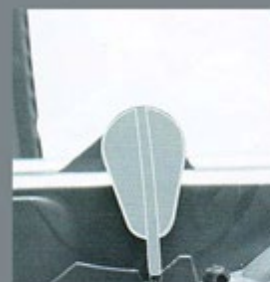



2 nezaklenjeno

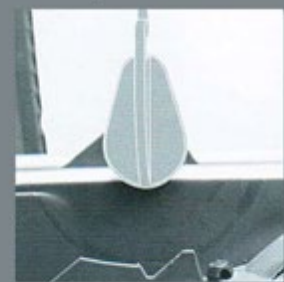

F Držalo nosilca

Amaze

Namestite držalo nosilca (6a) okrog cevi okvirja s prednje strani. Narahlo privijte držalo s pritrdilno ploščico (6b) in vijaki (6c) iz zadnje strani tako, da bo višina kasneje lahko nastavljiva. V primeru, da poteka pletenica prestav skozi območje, kjer naj bi bila

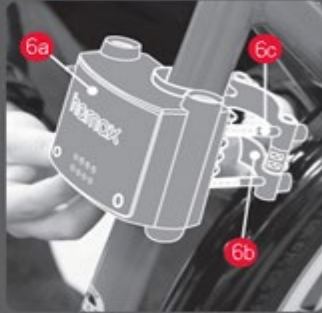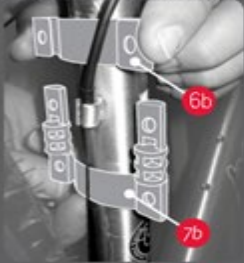

pritrdilna ploščica (6b), je pritrdilna ploščica lahko nameščena med pletenico prestav in cevjo okvirja.

G Montirajte sedež na držalo nosilca

Amaze

Potisnite nosilec sedeža (5) navzdol v držalo nosilca (6a) dokler ne zaslišite klik – zaklenjena pozicija. Nato nastavite držalo nosilca (6a) na pravilno višino, tako da bo otroški sedež približno 10-12 cm nad zadnjim kolesom. Nato 4 vijake držala nosilca sedeža (6c) v sledečem zaporedju:



Priporočena zategovalna sila je 10Nm. Če se nosilec in s tem sedež še premikata, veajke privijte še malo.



H Držalo nosilca sedeža

Amaze

Prepričajte se, da je nosilec sedeža pravilno vstavljen v držalo nosilca. Če je indikator 6d obarvan zeleno je vstavljen pravilno.




I Nastavitev sedeža

Amaze

Prepričajte se, da je ročica za zaklepanje (7) v odklenjenem stanju, preden začnete nameščati otroški sedež do pravilnega položaja, ki je lahko največ 10 cm med središčem sedeža in zadnjo pesto. Po namestitvi sedeža v pravilni položaj, premaknite ročico za zaklepanje (7) v zaklenjen položaj.



odklenjeno

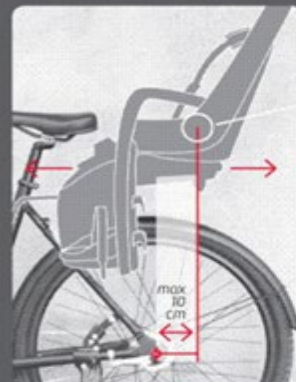


zaklenjeno

J1 Nastavitev naslona za noge

Amaze

Kako snamete naslon za noge (4): Premaknite vzvod na zadnji strani naslona za noge navzgor. Premaknite naslon (4) v želeno višino in naslon pritrdite tako, da vzvod premaknete navzdol.

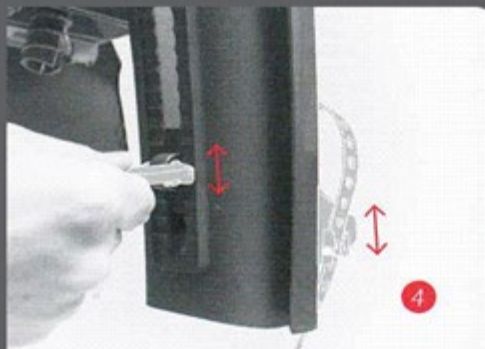

J2 Nastavitev trakov za noge

Kako zategniti/odtegniti trak za noge (a): Trak zategnete tako, da ga vstavite v režo naslona za noge in ga potegnete do zelene dolžine. Trak se avtomatsko zaskoči. Trak lahko zapnete samo, ko je v reži naslona za noge. Trak odtegnete tako, da ga snamete iz reže naslona za noge.



K Dodatna varovala za noge

Amaze

Montaža dodatnih varoval za noge (9): pritisnite varovala za noge v pritrdilne zatiče dokler se ne zaskočijo.




nasproten pogled

L1 Varnostni pasovi

Amaze

Varnostni pasovi (2) se pritrdijo in idnejo s pritiskom na sponko (3) kot prikazuje slika 1. Pomembno je, da pritisnete na sredino gumba spornke (slika 2 in 3). Zaradi varnosti je potreben pritisek na sponko večji oz. ga lahko izvede le odrasla oseba. Sam otrok je ne more odpeti.

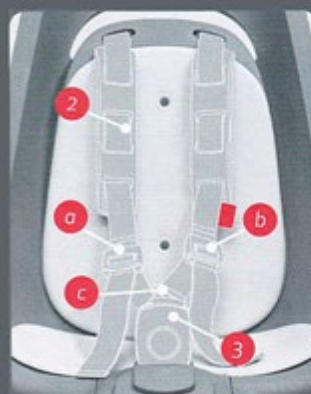

Kje pritisniti:




slika 1
 ni dobro

slika 2
 dobro

L2 Nastavitev prsnih zaponk

Amaze

Dolžino pasov lahko nastavite z nastavitvijo zaponk a in b. Za nastavitev zaponk (a + b) držite zaponko kot kaže slika 1. S pritiskom na rdeč gumb in potegom zaponke navzgor, se pas podaljša. Za skrajšanje pasov enostavno potegnite konec pasu (slika 2). Prestavite zaponko (c) navzgor da onemogočite pasovom da bi padli z otrokovih ramen (slika 3)

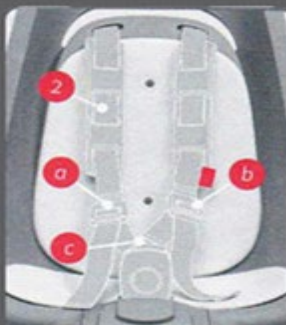

slika 1

slika 2



slika 3

M Nastavitev naklona sedeža

Amaze

Pritisnite na gumb za nastavitev naklona sedeža (9) in ga istočasno zavrtite v ustrezen položaj.



N Kako odstranite sedež

Amaze

Sedež (1) je preprosto odstraniti s kolesa, ko ga ne potrebujete. Pritisnite na pokrov držala nosilca in sedežni nosilec povlecite iz držala (6).



O Preden se odpravite na vožnjo s kolesom

Amaze

- * Nastavite sistem varnostnih pasov (2)
 - * Nastavite naslona za noge (4) in pritrdite trakove za noge
 - * Preverite varnostni indikator (6d) na držalu nosilca
 - * Vedno nosite kolesarsko čelado, tako otrok kot tudi vi.
- OPOZORILO:** otroka v otroškem sedežu nikoli ne puščajte samega brez nadzora. Parkirna opora kolesu z montiranim otroškim sedežem in otrokom v njem ne nudi zadostne opore!



P Dodatno držalo nosilca

Amaze

Z dodatnim držalom nosilca (6) lahko enostavno prestavljate sedež iz enega na drugo kolo. Obstajata 2 vrsti držal nosilca (6).
604001 STANDARDEN
604002 NA ZAKLEPANJE



R Reševanje problemov

Amaze

Če imate enega od spodaj skiciranih problemov, so za rešitev na voljo različni nosilci sedeža. Pozanimajte se o tem pri vašem trgovcu s kolesi.

604015 Zenith / Amaze

